

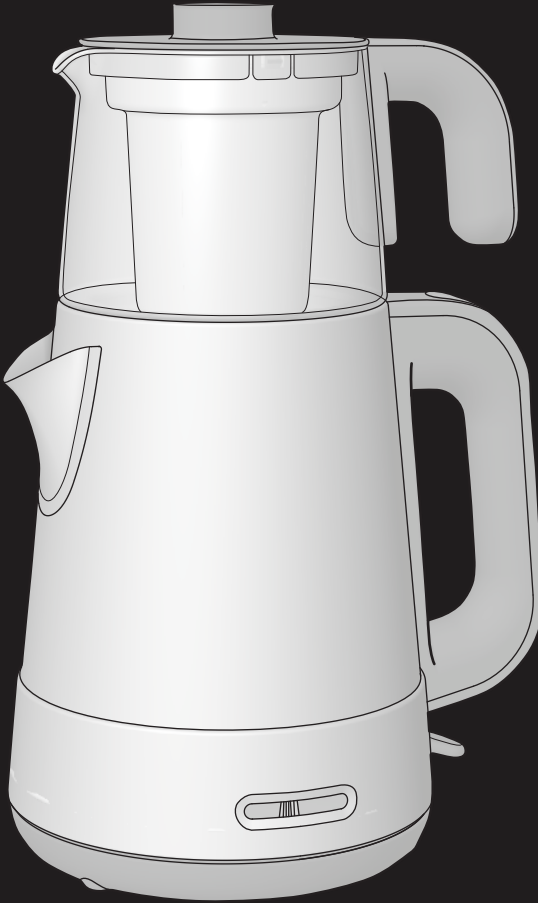

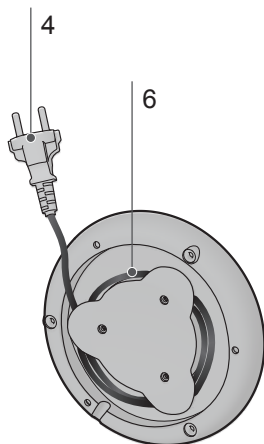
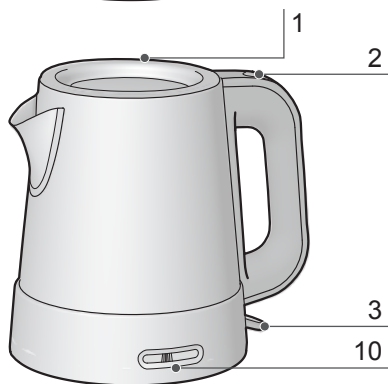


 **Hotpoint**



 **Hotpoint**
ARISTON

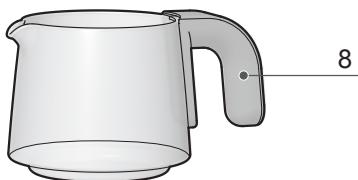


X2

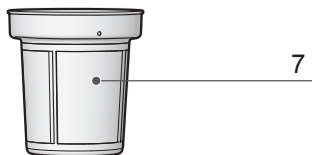

TM VPL JW0
TM VMT JX0
TM VPL JR0

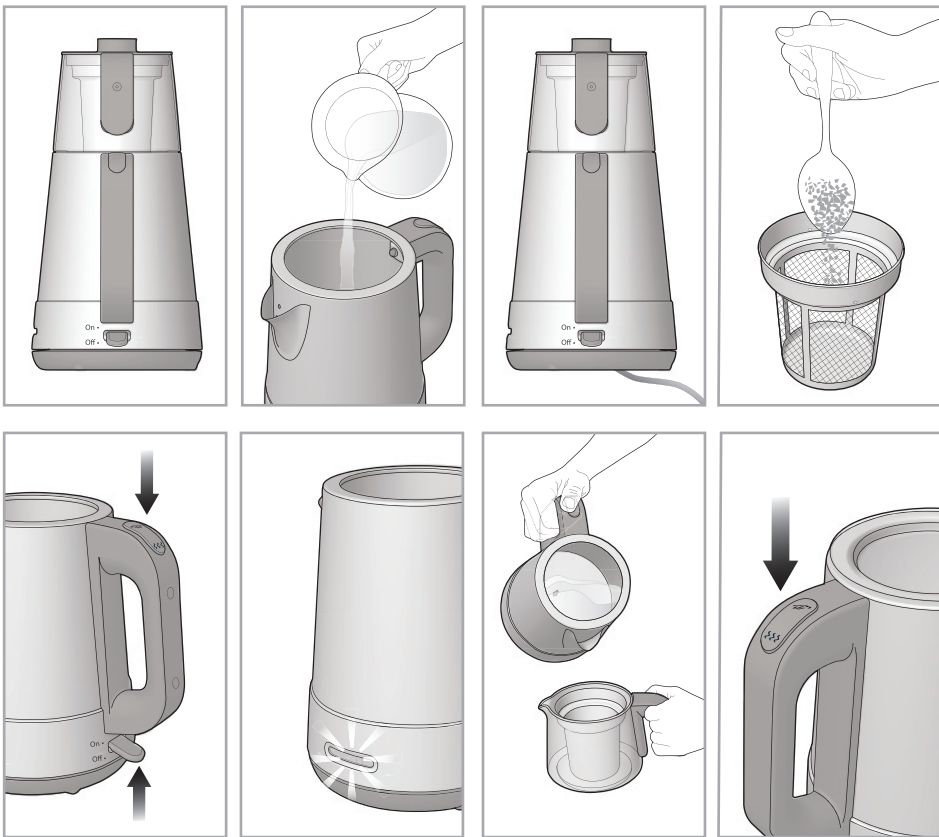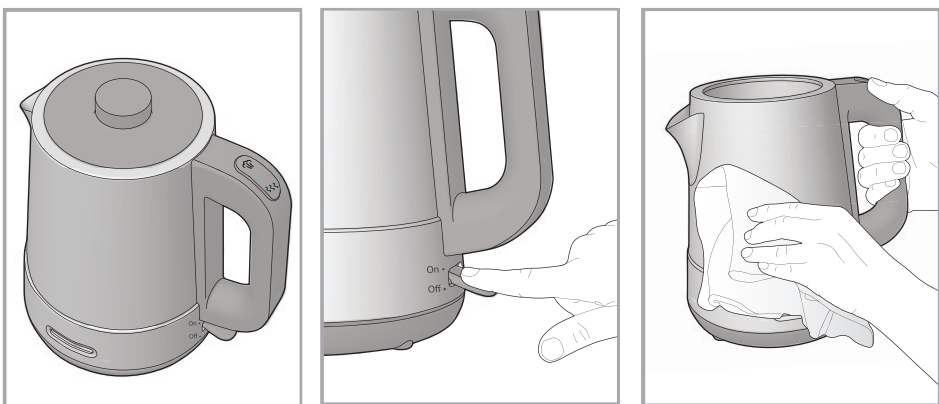A**B**

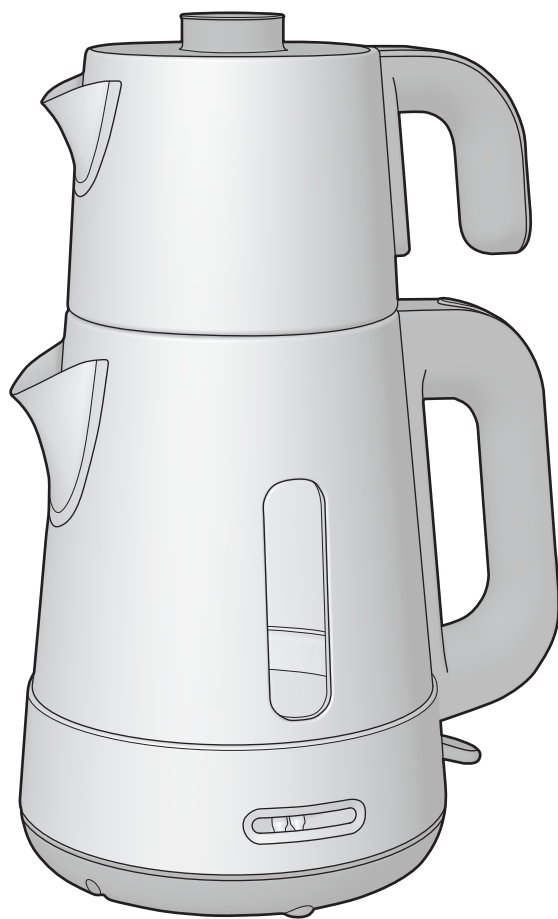

TM VMT JX1

CIHAZ TANIMI VE ÖZELLİKLERİ

1. Su ısıtıcısı
2. Kaynatma şalteri
3. Ana şalter
4. Şebeke kablosu
5. Enerji iletim tabanı
6. Kablo sarma yatağı
7. Cam demlik çay filtresi
8. Cam (F1 ve F2 modelleri)
9. Demlik/ ısıtıcı kapağı
10. Isıtıcı pilot ışığı

Teknik Özellikler:

Şebeke gerilimi: 220-240 V AC 50/60 Hz

Çekilen güç (kaynatma): 1650 W

Su ısıtıcı: 2 litre

Demlik hacmi: 0,8 litre

Su ısıtıcısı bağlantısı: Kablosuz, 360° dönebilir

Kaynatma kontrolü: Otomatik

Çay filtresi: Paslanmaz çelik

Su Isıtıcısı: Plastik (TM VPL JW0, TM VPL JR0)

/ Paslanmaz Çelik (TM VMT JX0-TM VMT JX1)

Demlik: Cam (Model TM VPL JW0, TM VPL JR0/

TM VMT JX0 / Paslanmaz Çelik (TM VMT JX1)

Ürünün üzerinde bulunan işaretlemelerde veya ürünle birlikte verilen diğer basılı dokümanlarda beyan edilen değerler, ilgili standartlara göre laboratuvar ortamında elde edilen değerlerdir. Bu değerler, ürünün kullanım ve ortam şartlarına göre değişebilir.

GÜVENLİK BİLGİLERİ

- Güvenliğiniz için, çay makinenizi kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun. Lütfen bu kılavuzu ileride başvurmak üzere saklayın.
- Bu cihaz evlerde kullanmak üzere tasarlanmıştır ve sadece verilen talimatlara uygun biçimde kullanılmalıdır.
- Kaynarken çıkan buhardan elinizi koruyunuz ve daima cihazı sapından tutunuz. Çocukların kullanmasına izin vermeyiniz.

YAPMANIZ GEREKENLER

- Çay makinesinin üzerinde belirtilen ana şebeke voltajının evinize gelen elektrik voltajına uygun olup olmadığını kontrol edin.
- Çay makinesini kullanmadan önce elektrik kablosunu kablo sarma yatağından çıkarın.
- Cihazınızda sadece kendi enerji iletim tabanını kullanın.
- Su ısıtıcısında su yokken veya kullanılmadığında ana şalter mutlaka "OFF" durumunda bulunmalıdır.

- Çay makinesini kullanacağınız ve koyacağınız yüzeyin sabit bir yüzey olması gerekir.
- Çay makinesine su doldururken cihazı enerji iletim tabanı üzerinden alın.
- Kaynatma şalteri açık iken (konumu), su ısıtıcı bölümünün üzerinde demlik veya kapak mutlaka bulunmalıdır. Aksi halde cihazın suyun kaynadığını algılayarak enerji tasarrufuna geçmesi gecikecektir.
- Elektrikli cihazları çocukların ve sağlığı yerinde olmayan kişilerin erişemeyeceği yerlerde tutun. Başlarında denetleyici bir kimse olmadan bu kişilerin cihazları kullanmalarına izin vermeyin.
- Şebeke kablosu hasar görmüşse tehlikeleri önlemek için yetkili servis tarafından değiştirilmelidir.
- Çay makinesi, fiziksel (görsel, işitsel) veya zihinsel engelliler, çocuklar ve deneyim eksikliği olan kişiler tarafından, güvenliklerinden sorumlu bir kişi gözetimi olmaksızın kullanılmamalıdır.
- Cihazla oynamadıklarından emin olmak için çocuklara gerekli dikkat gösterilmelidir.
- Cihazınızı mutlaka topraklı bir prize takın. Uzatma kablosu kullanıldığında yine topraklı ve kablo kesitinin 0,75 mm² olmasına dikkat edin.
- Çay doldurmak üzere demliği alırken, tabanını oturduğu yüzeyden sıyrarak çekin. Böylece demlik tabanına birikmiş olan damlacıklar su ısıtıcısının içerisine dökülecektir.
- Demlenmiş çayınızı bardaklara koyarken el süzgeci kullanabilirsiniz, bu şekilde çayınıza karışabilecek çay taneleri tekrar süzülerek daha berrak ve temiz bir çay keyfine kavuşursunuz.

YAPMAMANIZ GEREKENLER

- Çay makinesi kullanırken, çocukların dokunmalarına izin vermeyin.
- Yetkili servis tarafından onaylanmadıkça, uzatma kablosu kullanmayın.
- Su ısıtıcısında sudan başka bir şey kesinlikle koymayınız ve kaynatmayınız.
- Çay makinesini mutfakta yanan ocak gibi ısı üreten cihazlardan uzak tutunuz.
- Su ısıtıcısına konulan su miktarı maksimum

ve minimum seviye sınırları içerisinde (0,5 – 2,0 lt) olmalıdır. Bu sınırlar su ısıtıcısı üzerinde işaretlenmiştir. Fazla su konulduğunda kaynakta taşma yapabilir. Suyun minimum seviye sınırının altına inmemesine de özen gösteriniz, su azaldığında ilave edin.

- Su ısıtıcısı ve enerji iletim tabanını kesinlikle suya daldırmayın.
- Hasar gördüğünde veya düzgün çalışmadığında çay makinesini kullanmayın.
- Çay makinesi düşürülmüşse, gözle görünür hasar varsa ya da sızıntı yapıyorsa, kullanılmamalıdır.
- Çay makinesini açmaya veya herhangi bir parçasını çıkarmaya çalışmayın; çay makinesinin içinde sizin onarabileceğiniz bir parça yoktur.
- Bu cihaz sadece ev kullanımı için tasarlanmıştır. Aşağıda sıralanan profesyonel kullanımlar için tasarlanmamıştır;
 - Dükkan, ofis ve diğer çalışma ortamlarında yer alan profesyonel mutfaklar,
 - Çiftlik evler,
 - Hotel, motel ve diğer yerleşim alanlarındaki müşteriler tarafından kullanım,
 - Yatak ve kahvaltı tipi yerler
- Cihazı açık alanda kullanmayınız.

ENERJİ TASARRUFLU KULLANIM İÇİN ÖNERİLER

Çay Makinenizi kullanırken daha az enerji harcamak için:

- Sadece ihtiyacınız kadar su kaynatın ve çay demleyin
- Su ısıtıcısına maksimum su seviyesini geçecek şekilde su doldurmayın
- En iyi performans ve verimlilik için, ürününüzü olası kireçlenmelerden talimatlara uygun bir şekilde arındırınız
- Daha hızlı ve tasarruflu su kaynatmak veya çay demlemek için, oda sıcaklığında su kullanmaya özen gösteriniz.

KULLANIM

Çay Makinesi çalıştırıldığında kısa zamanda suyu kaynatır ve otomatik olarak enerji sarfiyatını

%90 oranında azaltarak kaynar tutma konumuna geçer. Bu konumda, suyu minimum seviyede kaynatarak hem gereksiz buharlaşmayı önler, hem de demlikteki çayın devamlı sıcak kalmasını ve enerji tasarrufu sağlar.

Isıtıcıya su ilave edildiğinde kaynamanın kısa zamanda gerçekleşmesi için tekrar kaynatma şalteri açık konuma getirilir. Su kaynadığında, ısıtma yine otomatik olarak minimum seviyeye inerek suyun kaynar kalması sağlanır.

 **Su ısıtıcısında su olmadan veya minimum sınırından az iken ana şalter açılmamalıdır. Su bittiğinde de ana şalter kapatılmalıdır.**

Emniyet bakımından böyle durumlar için cihaz iki adet termostat ile korunmuş olup, susuz kaldığında bu sigortalar devreyi açar ve su ilave edildiğinde tekrar çalışmaya başlar.

Mutfakta su ısıtıcısı olarak da kullanılabilir. Bu durumda su ısıtıcı grubunun üzeri cihazla birlikte verilen özel kapak ile kapatılır. Enerji tasarrufu konumunda suyu devamlı kaynar durumda muhafaza eden cihaz, mutfakta çalışırken el altında devamlı olarak kaynar su bulunmasını sağlar. Kaynar durumda beklerken ısıtma minimum olduğundan, mevcut su buharlaşıp bitmeden uzun süre hazır olarak bekleyebilmektedir.

ÇAY HAZIRLAMA (A)

- Cihazınızın enerji iletim tabanı altına sarılı bulunan şebeke kablosunu yeterli miktarda açarak topraklı bir prize takınız.
- Cihaz kullanılmadığı zamanlarda ana şalter kapalı olmak şartı ile bu ünitenin mutfakta devamlı olarak prize takılı kalması kolaylık sağlayacaktır.
- Su ısıtıcısına demlemek istediğiniz çay miktarına göre maksimum ve minimum sınırları arasında su doldurunuz.
- Su ısıtıcısını enerji iletim tabanına yerleştiriniz.
- Demlik kapağını açarak çay filtresini yerinden çıkarınız. Filtreye yeteri kadar çay koyup üzerinden bir miktar soğuk su geçirdikten sonra demliğe yerleştiriniz.
- Kapak ve filtreden oluşan grubu demliğe, demliği de su ısıtıcı bölümünün üzerine

yerleştiriniz.

- Ana şalteri (ON), ve kaynatma şalterini de () konumuna getirerek açınız.
- Gövde üzerinde bulunan kırmızı pilot ışığı yanacak ve su ısınmaya başlayacaktır. Konulan su miktarına bağlı olarak 3-8 dakika içerisinde su kaynamaya başlayacak ve kaynatma şalteri otomatik olarak kapalı () konuma geçerek suyu minimum seviyede kaynar durumda tutmak ve enerji tasarrufu sağlamak üzere ısıtma gücünü azaltacaktır. Bu sırada kırmızı ışık sönerken yeşil ışık yanacaktır.
- Çayı, kaynamış su ile demleyerek demliği yerine koyunuz.
- Gerekli ise su ısıtıcısına su ilave ediniz. Eğer su ilave ederseniz tekrar kaynatma şalterini açık konuma getiriniz.

SU ISITMA (B)

Mutfakta gerektiğinde su ısıtma ve kaynatma için de kullanılabilir. Bunun için çay hazırlamada olduğu gibi su ısıtma grubuna su doldurularak enerji iletim tabanına yerleştirilir ve ısıtma grubu demlik veya kapak ile kapatılarak ana şalter ve kaynatma şalteri açılır. Cihaz çay hazırlamada anlatıldığı gibi suyu kısa sürede kaynattıktan sonra kaynar tutma konumuna geçer ve su ısıtıcı mutfakta iş yaptığı sürece bu şekilde açık bırakıldığında devamlı kaynar su emre hazır olur. Su ilave edildiğinde kısa zamanda kaynamayı sağlamak için kaynatma şalteri tekrar () konumuna getirilir.

 **Fiziksel sebeplerden dolayı taban veya ana şalter üzerinde yoğunlaşmış su olabilir. Bu normal bir durumdur. Çay makinenin su sızdırıyor olması anlamına gelmez.**

TEMİZLİK VE BAKIM

 **Çay servisi veya su ısıtma işlemi bittiğinde önce mutlaka ana şalter kapatılmalıdır (OFF).**

 **Demlik ve filtre elde veya bulaşık makinesinde yıkanabilir. Su ısıtıcısında bulunan su boşaltılır ve bu bölüm kuru veya nemli bir bezle silinir, kesinlikle suya daldırılarak yıkanmaz.**

Çay makinesinin hiçbir aksesuarını sert ve kimyasal temizleyiciler (çamaşır suyu, tuz ruhu vb.) kullanarak temizlemeyiniz. Bu durumda bir miktar su kaynatıldıktan sonra şalter kapatılarak, piyasada satılan limon tuzu veya bir miktar sirke, kaynatılmış su içerisine karıştırılır ve bir süre bekledikten sonra çözölen kireç çalkalanarak atılır. Daha sonra temiz su ile iyice durulamayı unutmamak gerekir.

Kireçlenmeyi Giderme

Zamanla kullanılan suyun içerisinde bulunan kireç, ısıtıcı tabanı üzerinde birikip yanarak kahverengi bir kat oluşturacak ve ısıtıcının verimini düşürecektir. Limon tuzu(sitrik asit) veya sirke ile

temizleyebilirsiniz.

Sirke ile temizlemek için

Cihazınızı sirke ile doldurarak 1 saat bekletiniz, daha sonra sirkeyi boşaltıp cihazınızı 2–3 kez temiz su ile yıkayınız.

Sitrik asit (limon tuzu) ile temizlemek için

Çay makinesine maksimum kapasite su koyup 25 gram limon tuzu ilave ediniz ve kaynatınız. 15 dakika bekletip daha sonra da ısıtıcıyı boşaltıp temiz su ile 2–3 kez yıkayınız. Gerekirse bu işlemi tekrarlayınız. Sitrik asit kullanırken daima su ekleyiniz, susuz temizlemeyiniz.

OLASI SORUNLAR VE ÇÖZÜMLERİ

Sorunlar

Olası Nedenler

Çözümler

Su kaynatmıyor.

- Isıtıcı, kaynatma şalteri, on-off anahtarı veya enerji iletim kontakları bozulmuş olabilir.
- Kaynatma şalteri ve on-off anahtarı "on" konumunda değil.
- Susuz kaldığı için güvenlik termostati devreye girerek, ürünü çalıştırmamaktadır.

- Yetkili servise başvurunuz
- Kaynatma şalteri ve on-off anahtarı "on" konumuna getiriniz.
- Ürünün soğumasını bekleyiniz veya içine soğuk su koyarak soğutunuz.

Sürekli kaynatıyor.

- Kapak veya demlik çaydanlık üzerine konmamış
- Kaynatma şalteri bozuk.

- Su ısıtıcısının kapağını kapatınız veya demliği su ısıtıcısının üzerine koyunuz.
- Yetkili servise başvurunuz.

Geç ısıtıyor.

- Su ısıtıcı tabanında aşırı kireç birikmiş
- Kaynatma şalteri kaynatma pozisyonuna getirilmemiş

- Kullanma kılavuzunda önerilen şekilde ürünün içindeki kireci temizleyiniz.
- On-off anahtarı "on" durumundayken, kaynatma şalterini de kaynatma pozisyonuna getiriniz.

**On-off
anahtarı
tutmuyor.**

- Su ısıtıcı tabanında aşırı kireç birikmiş

- Kullanma kılavuzunda önerilen şekilde ürünün içindeki kireci temizleyiniz.

ÜRÜNÜN DOĞRU ŞEKİLDE İMHA EDİLMESİ



AEEE Yönetmeliğine uygundur. Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipmanların (WEEE) imha etme hakkında Avrupa birliği Direktifi 2002/96/EC, elektrikli ev aletlerinin normal evsel atıklar gibi elden çıkarılmaması gerektiğini belirtmektedir. Hizmet ömrünü tamamlayan cihazlar, makinenin içindeki malzemelerin yeniden kullanılma ve geri dönüştürülme maliyetlerinin optimize edilmesini sağlamak ve doğaya ya da halk sağlığına zararlı etkileri önlemek amacıyla ayrı bir şekilde toplanmalıdır. Üzeri çarpı işaretli çöp kovası simgesi, ilgili ürün sahibine bu özel atık toplama maddesini hatırlatmak amacıyla tüm ürünlere konmaktadır. Hizmet ömrünü tamamlamış elektrikli ev aletlerinin doğru bir şekilde elden çıkarılması hakkında detaylı bilgi almak için, ilgili kamu kuruluşuna veya yerel bayinize danışabilirsiniz.



TEKNİK SERVİS

Servise başvurmadan önce:

- Servise başvurmadan çözülebilecek bir arıza olup olmadığını kontrol ediniz (problemlerin çözümüne bakınız).
- Sonucun olumsuz olması durumunda en yakın Teknik Servise başvurunuz.

Şunları bildiriniz:

- arıza tipini
- cihazın modeli (Mod.)
- seri numarası (S/N)

Kesinlikle sadece yetkili teknisyenlere başvurunuz ve orijinal yedek parçaları kullanınız.

Cihazın ömrü 7 yıldır. (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi).



INDESIT COMPANY BEYAZ ESYA SANAYİ VE
TİCARET A.Ş., BALMUMCU MH. KARAHASAN
SOK. NO:11 BESİKTAS-İSTANBUL

TEL: (+90) 212 355 53 00
FAKS: (+90) 212 212 95 59
WEB: www.hotpoint.com.tr

INDESIT COMPANY SpA

Viale Aristide Merloni, 47
60044 - Fabriano - Ancona - Italy
Tel. +39 0732 6611 - fax: +39 0732 662501

PARTS AND FEATURES

1. Boiler/ Kettle
2. Boiling switch
3. Main switch
4. Power cord
5. Energy transmitting plate
6. Cable storage unit
7. Teapot tea filter
8. Glass (model F1 and F2)
9. Teapot / kettle lid
10. Pilot Light

Technical Specifications

Voltage: 220-240 V ac 50/60 Hz

Power (boiling): 1650 W

Kettle volume: 2 lt

Tea pot volume: 0,8 lt

Kettle connection: Cordless, Reversible 360°

Boiling control: Automatic

Tea filter: Stainless steel

Water filter: Stainless steel

Boiler/ Kettle: Plastic (TM VPL JW0, TM VPL JR0) / Stainless steel (TM VMT JX0 and TM VMT JX1)

Teapot: Glass (TM VPL JW0, TM VPL JR0 and TM VMT JX0) / Stainless steel (TM VMT JX1)

Values indicated on the markings on the appliance or other printed documents delivered together with the appliance are obtained in the laboratory in accordance with the related standards. Such values may differ depending on the conditions of use and storage of the appliance.

SAFETY WARNINGS

- Please read this manual thoroughly for your safety before using your tea machine. Please keep this manual for future reference.
- This appliance is designed for residential use and should be used only as to the instructions given in this manual.
- Keeps your hand away from the vapor coming off the boiling water? Do not let the children use the appliance.
- tea machine matches to the mains voltage of your house.
- Unwind the cable of the tea machine from the cable storage unit before using the tea machine.
- Only use the original energy transmitting plate of the appliance.
- Always keep the main switch at 'OFF' position when the boiler is not used or does not contain water.
- Place and use the tea machine on a fixed surface.
- While filling the tea machine with water, take the appliance from the energy transmitting plate.
- When the boiling switch is on (position), the

DO'S

- Check if the mains voltage indicated on the

boiler must be covered with either teapot or the lid. Otherwise, the appliance will not perceive that the water has boiled and will not make energy saving.

- Keep the electrical appliances away from children and persons with reduced capabilities. Do not allow such persons use this appliance without supervision of a responsible person.
- Damaged network cables should be changed by the authorized personnel.
- Tea machine is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play the appliance.
- Always connect the appliance to an earthed socket. When using the extension cable, make sure that it is earthed and has a 0,75 mm² cable section.
- When picking the teapot to pour tea, slide it on boiler's upper edge, so that the water drops accumulated on tea pot's base drip into the boiler.
- Suggested to use a tea strainer before serving tea into tea cups to have a better tea time pleasure.

DON'TS

- Suggested to use a tea strainer before serving tea into tea cups to have a better tea time pleasure.
- Do not allow the children touch the tea machine while it is being used.
- Do not use extension cable unless it is approved by the authorized service.
- Do not fill and boil anything other than water in the boiler.
- Keep the tea machine from heat sources, such as a burning oven.
- The amount of water poured into the boiler must be between the maximum and minimum level limits (0.5 – 2,0 lt). These limits are marked on the boiler. Excess water may overflow during boiling. Do not allow water

to go below minimum level; in such case, add water.

- Do not immerse the boiler and energy transmitting plate in water.
- Do not use the tea machine, if it is damaged or not operating properly.
- Do not use the tea machine, if it was dropped and there is a visible damage or a leakage on it.
- Do not attempt to dismantle the tea machine or remove any of its parts; there is no part in the tea machine that can be repaired by the user.
- This appliance is intended to be used in household only. It is not designed for professional use in:
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - farm houses;
 - hotels, motels, and other residential type environment
 - bed and breakfast type environment

PRODUCT USAGE

Once turned on, it quickly boils water and automatically takes the 'keep boiling' position to reduce energy consumption by %90. In that position it boils the water at minimum level both preventing excess boiling, ensuring that the tea in the teapot is kept hot and saving energy.

When water is added to the boiler, boiling switch is turned on again to make the water boil. Once the water boils, heating function automatically goes to the minimum level to keep the water boiling.



Main switch must not be turned on when the boiler contains no water or when water is below the minimum limit. Main switch must be turned off when the water is used up.

For safety purposes, two thermostats protect the appliance. When water is used up, the appliance stops and water is added the appliance stops and when the water is added the appliance restart.

The Tea Machine can also be used as a kettle in the kitchen. In that case, the lid originally provided as part of the appliance covers the boiler. With its

capability to keep the water boiling at the energy saving position, the appliance keeps the water hot and supplies you constantly with it, when you are working in the kitchen. Since heating is minimum level when keeping the water boiling, water may be available for long period of time before it evaporates.

PREPARING TEA (A)

- Unwind of sufficiently of the power card that is hidden beneath the energy transmitting plate of your appliance and connect it to an earthed socket. The unit may remain plugged in provided that the main switch is turned off when the appliance is not used.
- Fill the boiler with water between the maximum and minimum limits depending on the amount of tea you want to brew
- Place the boiler on the energy transmitting plate and plug it in.
- Open the lid of teapot and take off the tea filter. Put a sufficient amount of tea leaves in the filter, shortly pass it through cold water and place the filter in the teapot.
- Take the main switch in (ON) position and the boiling switch in () position.
- The red pilot light on the skirt will turn on and the water will start heating. Water starts to boil in 3-8 minutes depending on the amount of water and switch automatically shifts to off () position in order to reduce heating power to keep water boiling at minimum level and to save energy. At that time, the white pilot light in the glass body turns on.
- Pour the boiled water on the tealeaves and replace the teapot.
- Add water into the boiler, if required. If you do so, turn the boiling switch on again.

USAGE AS A KETTLE (B)

It can also be used in purpose of heating or boiling water in the kitchen as a kettle. To do that, just as in the tea making method, the boiler is filled with water and placed on the energy transmitting plate and the boiler is covered with the teapot or lid and the main and boiling switches are turned on. The unit boils the water in a short time and

eps it boiled and when the kettle remains turned on during the work in the kitchen, boiled water is always available. When water is added, boiling switch is taken to () position again to make water boiled.

 **There may the condensed water on the plate or main switch due to physical reasons. This is a normal situation. This does not mean that your tea machine is leaking water.**

CLEANING AND MAINTENANCE

 **After the tea service is over and boiled water no longer needed, first of all the main switch must be turned off (OFF).**

 **Teapot and the filter can be washed manually or in dishwasher. The water in the boiler is emptied and the unit is wiped with a dry or damp cloth but it must never be immersed in water.**

Do not clean any accessories of the tea machine using an abrasive and chemical cleaner (bleach, hydrochloric acid etc.).

Removing Calcification

The lime in the water may accumulate on the boiler bottom in time and burns to form a brown layer, which reduces the boiler's efficiency. You can remove it using sour salt (citric acid) or vinegar.

Using vinegar

Fill your appliance with vinegar and wait for 1 hour, and then empty the vinegar and rinse your appliance with fresh water for 2-3 times.

Using citric acid (sour salt)

Fill the tea machine with water up to its maximum level and add 25 grams of salt sour and boil it. Wait for 15 minutes and then empty the machine and rinse with fresh water for 2-3 times. If required, repeat this procedure. Always add water when using citric acid, do not clean without water.

After boiling a certain amount of water the switch is turned off, commercially decalcifies or some vinegar are added to water and some time is al-

lowed to get lime dissolved and then the boiler is emptied. Please remember to rinse the unit fresh water.

TROUBLESHOOTING

Problems	Possible Causes	Solutions
It does not boil water.	- Boiler, boiling switch, on-off switch or energy transmitting contacts may have failed. - Boiling switch and on-off switch are not in "on" position. - Because of little water, safety thermostat has operated to prevent the unit from starting.	- Contact technical service. - Take the boiling switch and on-off switch to "on" position. - Wait until the unit to cool down or add cold water.
It boils	- Lid or teapot is not on the kettle - Boiling switch has failed.	- Close the lid of boiler or place the teapot on the kettle. - Contact technical service.
It delays heating water.	- Excess lime on the kettle base - Boiling switch is not in boiling position	- Clean the lime in the equipment as described in the user's manual. - When on-off switch is in "on" position, take the boiling switch to boiling position.
On-off switch does not work.	Excess lime on the kettle base	Clean the lime in the equipment as described in the user's manual.

DISPOSAL OF OLD ELECTRICAL APPLIANCES



The European Directive 2002/96/EC on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), requires that old household electrical appliances must not be disposed of in the normal unsorted municipal waste stream.

Old appliances must be collected

separately in order to optimise the recovery and recycling of the materials they contain and reduce the impact on human health and the environment. The crossed out "wheeled bin" symbol on the product reminds you of your obligation, that when you dispose of the appliance it must be separately collected. Consumers should contact their local authority or retailer for information concerning the correct disposal of their old appliance.



 **Hotpoint**

 **Hotpoint**

ARISTON

Indesit Company SpA
Viale Aristide Merloni, 47
60044 Fabriano (AN), Italy

www.indesitcompany.com